

Innhold

Hurtigreferanse



Programoversikt

Klargjøre vasken

Velge program og tilleggsfunksjoner


Starte og fullføre et program

Endre et program

Avbryte et program

Daglig vedlikehold og rengjøring

Bruksanvisning

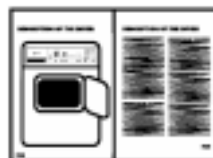

Hefte

Før du bruker tørketrommelen /
tilkoblinger

Forholdsregler og generelle råd

Beskrivelse av tørketrommelen

Dreneringssystem

Snu døren / Barnesikring

Varmeutveksler

Feilsøkingliste / Service

Før du bruker tørketrommelen / tilkoblinger

1. Fjern emballasjen og kontroller følgende

- Når du har pakket ut tørketrommelen, kontrollerer du at den er uskadd. Hvis du er i tvil, må du ikke bruke tørketrommelen. Kontakt i så fall et serviceverksted eller din lokale forhandler.
- Oppbevar emballasjen (plastposer, isoporbiter osv.) utilgjengelig for barn, siden dette kan være farlig for barn.
- Fjern beskyttelsesfolien fra kontrollpanelet.

2. Elektriske tilkoblinger

- Elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert tekniker i samsvar med produsentens anvisninger og gjeldende sikkerhetsforskrifter.
- Elektriske tilkoblinger må tilfredsstille myndighetenes krav til slike tilkoblinger.
- Informasjon om spenning, strømforbruk og spesifisering på sikringer er vist på dataplaten som er montert bak på tørketrommelen.
- Produsenten påtar seg intet ansvar for personskade eller materiell skade som følge av at disse instruksjonene ikke etterfølges.
- Tørketrommelen må jordes i henhold til gjeldende lovverk.
- Ikke bruk forlengelseskabler/skjøteledninger eller forgrenerkontakter.
- Før eventuelt vedlikehold av tørketrommelen må den kobles fra strømmettet.
- Du må ikke bruke tørketrommelen hvis den er blitt skadet under transporten. Kontakt en av våre serviceteknikere.
- Utskifting av strømkabelen må kun foretas av en tekniker fra servicekontoret eller en autorisert elektriker. Den nye kabelen må være av original type.

- Etter installasjon må hovedbryteren være lett tilgjengelig, eller det må monteres en bryter som frakobler alle polene.

3. Installasjon

- Du må ikke installere tørketrommelen på steder der den kan bli utsatt for ekstreme forhold, som for eksempel: dårlig ventilasjon, temperaturer rundt frysepunktet eller over 35° C.
- Før du kjører den første syklusen, må du forsikre deg om at vannbeholderen og varmeutveksleren er riktig plassert.
- Bare for modeller med toppmontert vannbeholder: om mulig kan du bruke den medfølgende slangen til å tømme vannet direkte inn i boligens avløpssystem. Dette betyr at du unngår å måtte tømme vannbeholderen etter hver tørkesyklus, siden kondensvannet kan tømmes automatisk.
- Tørketrommelen må ikke plasseres på et tykt teppe.
- Pass på at strømkabelen ikke blir klemmt mellom tørketrommelen og veggen.

Stabilitet:

Når du installerer tørketrommelen er det viktig at du justerer de fire føttene slik at maskinen står i vater. Kontroller med et vater.

Slik bygger du inn tørketrommelen

Ta av topp-platen og erstatt den med innfellingssettet (Built-In kit) UBS 10 (i overensstemmelse med gjeldende forskrifter for elektrisk arbeid). Du kan bestille innfellingssettet fra forhandleren din.

Stablesett

Hvis du har en vaskemaskin med frontlading, kan tørketrommelen plasseres oppå denne. Hvis du vil gjøre dette, bruker du stablingssett AMH 752, som du kan kjøpe fra forhandleren.

Minste ytre mål:

Bredde: 600 mm

Høyde: 850 mm


Dybde: 600 mm



Forholdsregler og generelle råd

1. Emballasjen



Emballasjen består av 100% resirkulerbart materiale, og er merket med et  resirkuleringssymbol.

2. Tips for energisparing

- Fyll alltid maskinen helt opp: avhengig av typen vask og program/tørketid.
- Bruk helst maksimal sentrifugehastighet på vaskemaskinen, siden det kreves mindre energi å fjerne vannet mekanisk. Du vil da spare tid og energi når du tørker klærne.
- Ikke overtørk vasken.
- Rengjør lofilteret etter **hver** tørkesyklus.
- Plasser tørketrommelen i et rom med en temperatur mellom 15° C og 20° C. Hvis temperaturen er høyere bør rommet ventileres.
- Velg alltid riktig program/tørketid for den aktuelle vasken, slik at du oppnår ønsket tørkeresultat.
- Velg *gentle* (skånegang) bare når du har lite klær i tørketrommelen.
- Når du tørker f. eks. bomull: legg i tøy som skal være *stryketørt* og *skaptørt* sammen. Start med programmet for *stryketørt (iron dry)*, ta ut det som skal strykes på slutten av denne syklusen og tørk resten av tøyet med innstillingen *skaptørt* (cupboard dry).

3. Kassere emballasjen og en gammel tørketrommel.

Tørketrommelen er laget av gjenbrukbart materiale. Tørketrommelen skal kasseres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter for avfall.

- Før du kasserer en tørketrommel, bør du kutte strømkabelen slik at den ikke kan kobles til strømmettet.

4. Barn og sikkerhet:

Barn må ikke få lov til å leke med tørketrommelen.

5. Generelle anbefalinger:

- Sett alltid program/tidsbryteren i "0"-posisjon etter bruk. Dette forhindrer at tørketrommelen slås på ved et uhell.
- Før rengjøring eller vedlikehold må du slå tørketrommelen av og koble den fra strømmettet.
- Bruk et nøytralt vaskemiddel og en fuktig klut når du skal rengjøre utsiden av tørketrommelen.
- Ikke bruk rengjøringsmidler med slipeeffekt.
- Tørk bort lo fra dørpakningen og døren med en fuktig klut.
- Hvis lofilteret er tilstoppet, kan du rengjøre det med en myk børste og vann.
- Siden loet kan gå gjennom filteret, må du av og til rengjøre hele filterområdet (også under filteret) med en børste, en fuktig klut eller støvsuger.
- Hvis det er nødvendig kan strømkabelen byttes ut med en identisk kabel fra ett av våre serviceverksteder. Strømkabelen må bare skiftes av en kvalifisert tekniker.

Erklæring om oppfyllelse av EU-direktiver


- Denne tørketrommelen er utformet, konstruert og distribuert i samsvar med sikkerhetskravene i EU-direktivene:
 - 73/23/EØF "Lavspenningsdirektivet".
 - 89/336/EØF "EMC-direktivet".
 - 93/68/EØF "CE-merkingsdirektivet".



Tørketrommelen må bare brukes i husholdninger til angitte bruksområder.

Beskrivelse av tørketrommelen

- A. Topplate.
- B. Vanntank.
- C. Kontaktpinne.
- D. Dør:
Slik åpner du døren: trekk i håndtaket.
Slik lukker du døren: skyv den forsiktig igjen.
- E. Filter.
- F. Barnesikring.
- G. Knapp for varmeutvekslerluke.
- H. Varmeutveksler.
- I. Trommellampe (noen versjoner).
Slår seg bare på når døren er åpen (program/tid må velges). Når lyset er av: Sett program/tidsvelgeren til "0"-posisjon eller trykk på knappen for tilleggsfunksjoner.

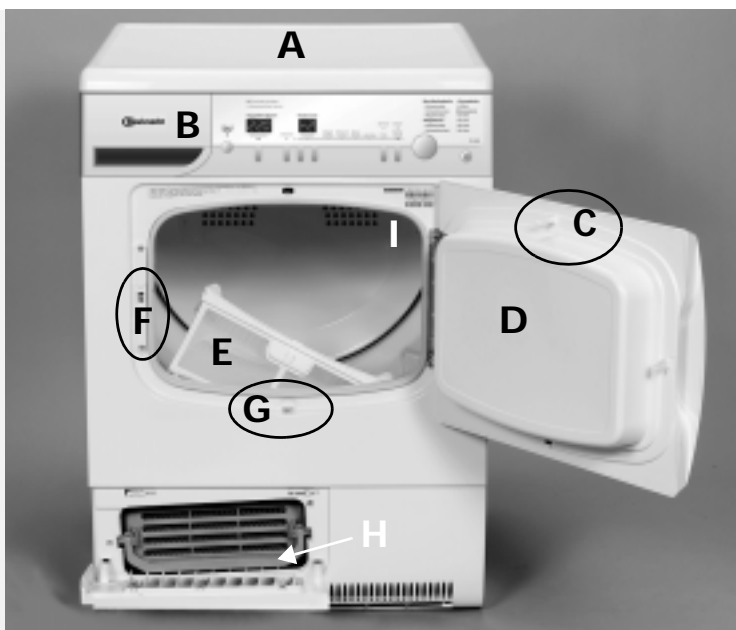

Påminnelse - Vedlikehold og rengjøring

Filter

Rengjør lofilteret etter hver tørk.

Åpne døren
Trekk filteret oppover
Åpne filteret
Fjern loet med en myk børste eller med fingertuppene
Lukk filteret
Skyv filteret helt tilbake på plass.

Varmeutveksler

Rengjør kondensatoren minst hver tredje måned (se avsnittet "KONDENSATOR").

For fremgangsmåte ved rengjøring, se eget avsnitt.
Tørk bort eventuelt støv og lo fra dørpakningen og insiden av døren med en fuktig klut.

Dreneringssystem



Bare for modeller med toppmontert vannbeholder

For å unngå å måtte tømme vannbeholderen på slutten av hver syklus, kan kondensvannet tømmes gjennom den vedlagte slangen.

Merk: Hvis avløpsslangen ikke følger med, bør du skaffe settet AMH 883 fra din forhandler.

Tilkoblingen for direkte tømning er plassert bak på tørketrommelen.

- A.** Legg en absorberende klut under for å samle opp vannsøl.
- B.** Ta slangen nederst på baksiden av maskinen og sett den inn på blindstussen.
- C.** Fest slangen som ble levert sammen med tørketrommelen (lengde: 1,5 m) til slangekoblingen. Høydeforskjellen mellom de to tømmeforbindelsene må ikke overstige 1 meter.
- D.** For å unngå en heverteffekt, bør enden av slangen ikke senkes ned i avløpsvannet. Pass på at slangen ikke blir bøyd eller vridd.

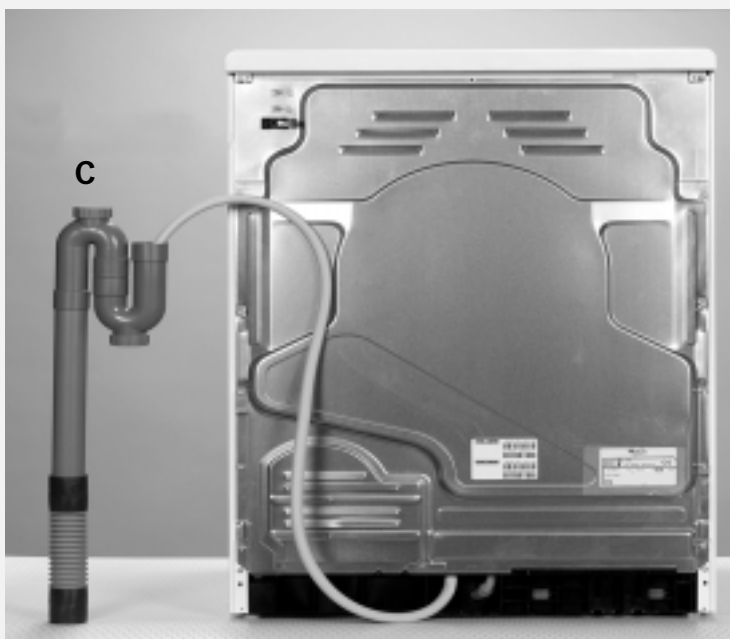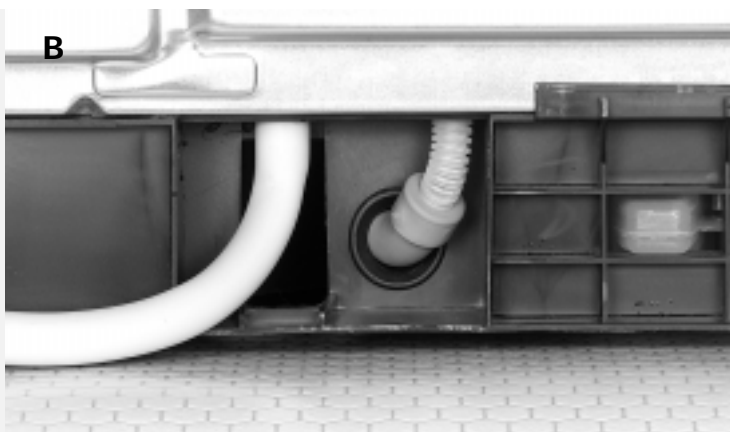

Snu døren / Barnesikring




Snu døren

- A. Koble strømmen fra tørketrommelen.
- B. Åpne døren.
- C. Bruk en skiftenøkkel til å vri kontaktpinnen i den øvre delen av døren 90°, og ta den ut.
- D. Skru løs de to skruene i dørhengselen og ta av døren.
- E. Ta av dørlåsen: Skru ut de to skruene over og under dørlåssystemet. Løft dørlåsen nedenfra, skyv den opp ca. 1,5 cm og ta den av.
- F. Snu døren:
- G. Fest døren på ønsket side med de to skruene.
- H. Sett inn dørlåssystemet på motsatt side av døren og skyv det ned ca. 1,5 cm.
- I. Fest de to skruene over og under dørlåssystemet.
- J. Pass på at du ikke snur om på dørlåssystemet. Barnesikringen må være plassert over låsemekanismen.
- K. Sett kontaktpinnen tilbake på plass på innsiden av døren (øverst).

Barnesikring

Slik bruker du barnesikringen

- 1. Åpne døren.
 - 2. Bruk en mynt eller et skrujern til å vri plastskruen (J) 90° med urviseren°.
- Sporet står loddrett: Døren kan ikke låses.
Sporet står vannrett: Døren kan låses.

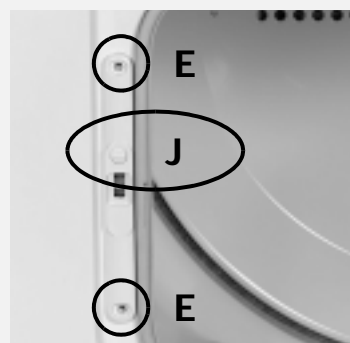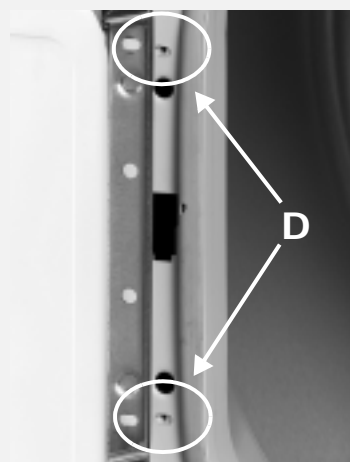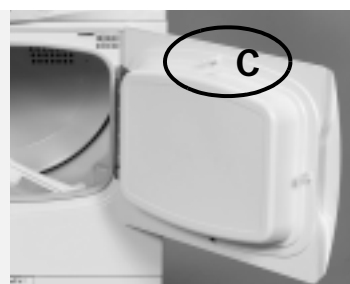


Varmeutveksler

Før du utfører renhold eller vedlikehold, bør du slå tørketrommelen av.

Rengjør varmeutveksleren minst hver tredje måned ved å følge denne fremgangsmåten:

- A.** Åpne døren og trykk på knappen for varmeutvekslerluken nederst i dørinngangen.
- B.** Luken for varmeutveksleren åpnes.
- C.** Løft varmeutvekslerhåndtaket opp til vannrett posisjon og ta ut varmeutveksleren.
- D.** Rengjør varmeutveksleren under rennende vann, slik at vannet når frem til alle sidene.
- E.** Tørk av støv og lo fra forseglingen og varmeutveksleren.
- F.** Fjern eventuell lo fra varmeutvekslerrommet. Hold dreneringshullet (venstre side foran i rommet) fritt for lo.
- G.** Sett kondensatoren på plass (TOP- eller HAUT-merket skal vende oppover) og trykk på håndtaket.
- H.** Lukk luken.

Aluminiumsplatene på varmeutveksleren kan bli misfarget over tid.

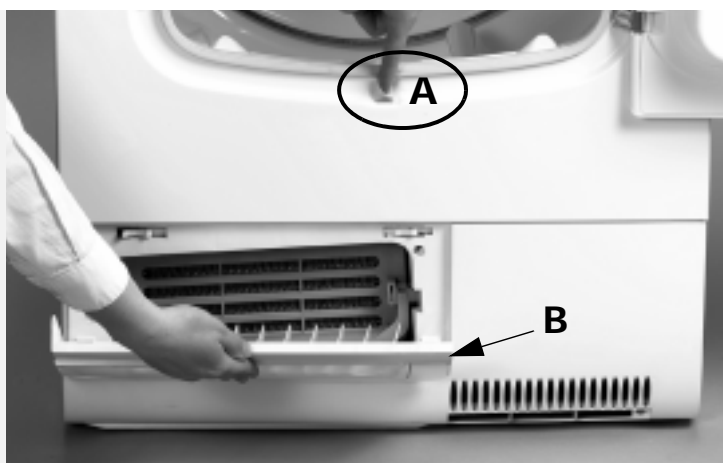

Feilsøkingliste / Service

Feilsøkingliste

Hvis det oppstår et problem, bør du selv forsøke å rette opp feilen ved hjelp av følgende kontrolliste før du ringer etter service:

Tørkingen tar for lang tid/ tøyet er ikke tørt nok:

- Valgte du riktig program?
- Var tøyet du la inn i trommelen for vått (Var sentrifugehastigheten i vaskemaskinen lavere enn 800 opm)?
- Er lofilteret skittent (filterindikatorlampen lyser)?
- Er varmeutveksleren skitten? (se bruksanvisningen)
- Er romtemperaturen for høy?

Tørketrommelen fungerer ikke:

(etter strømbrudd må du alltid trykke på Start/Pause-knappen).

- Er støpselet satt skikkelig inn i stikkontakten?
- Har det oppstått et strømbrudd?
- Er sikringen gått?
- Er døren skikkelig lukket?
- Har du valgt et program?
- Har du valgt tilleggsfunksjonen for startforsinkelse?
- Har du trykket på **Start/Pause**-knappen?

Indikatorlampen for lofilteret lyser:

- Er lofilteret rent?
- Er vanntanken tom?
- Er vanntanken satt riktig på plass?
- Er varmeutveksleren ren?

Vanndråper under tørketrommelen:

- Er varmeutveksleren satt riktig på plass?
- Har du tørket bort eventuelt lo på pakningen til varmeutveksleren?
- Har du tørket bort eventuelt lo på dørpakningen?
- Er vanntanken riktig plassert?

Skifte innvendig lyspære (hvis maskinen din er utstyrt med dette):

- Hvis det innvendige lyset ikke virker, er lyspæren kanskje gått.
- **Koble strømmen fra tørketrommelen.**
- Åpne døren og skru av glassdekselet inne i trommelen.
- Skift ut den gamle pæren med en ny pære, og skru glassdekselet tilbake på plass.
- Erstatningspære: Philips 15W, 230/240V, E14.

Service

Hvis du har gått gjennom sjekklisten uten å ha fått løst problemet, slår du tørketrommelen av og ringer et av våre servicekontorer (se garantien).

Når du ringer må du oppgi følgende:

- Hva som er feil.
- Tørketrommelens type og modell.
- Servicekoden (nummeret som står etter ordet Service på den selvklebende typeplaten) på høyre side når døren er åpen.
- Din adresse og ditt telefonnummer.

SERVICE 0000 000 00000

